



Project Custom Gun by Kyou airsoft



cal. 6 mm BBs

FR Mode d'emploi

REMARQUE • NOTE

F Il est possible d'acquiescer cette réplique à partir de l'âge de 18 ans. Pour votre sécurité et celle d'autrui, veuillez lire intégralement le mode d'emploi avant de procéder au premier tir. Les propriétaires et les utilisateurs de cette réplique sont tenus de respecter toutes les règles relatives à l'utilisation et à la possession des objets ayant l'apparence d'une arme à feu

GB You must be 18 years or older to purchase this gun. Carefully read and understand these instructions before using this weapon. Buyers and users must follow the instructions for the safe use of Soft-Air Pistols.

Information technique:		Technical Data:	
Système:	Pistolet à gaz	System:	Gas pistol
Calibre:	cal. 6 mm BBs	Caliber:	cal. 6 mm BB
Puissance de sortie de	max. 1,5 joule	Energy:	max. 1,5 joule
Capacité du chargeur:	25 billes	Magazine capacity:	25 shots
Sûreté:	Sûreté de détente	Safety:	trigger safety
Longueur:	205 mm	Length:	205 mm
Poids:	880 g	Weight:	880 g

- Distribution et vente interdite aux mineurs.
- Attention: Ne jamais diriger le tir vers une personne.



Project Custom Gun by Kyou airsoft

Project Custom Gun by Kyou airsoft



- F
- 1 Bouche
 - 2 Guidon
 - 3 Glissière
 - 4 Levier de retenue de la glissière
 - 5 Hausse
 - 6 Sûreté
 - 7 Chargeur
 - 8 Arrêt-oir du chargeur
 - 9 Détente
 - 10 Levier de démontage
 - 11 Retenue du ressort
 - 12 Ouverture pour charger le gaz
 - 13 Valve
 - 14 Billes en BB
 - 15 Bouton de démontage
 - 16 L'instrument d'aide au chargement
 - 17 Tube de chargement
 - 18 L'aide de la baguette

- GB
- 1 Muzzle
 - 2 Foresight
 - 3 Slide
 - 4 Slide catch
 - 5 Rear sight
 - 6 Safety
 - 7 Magazine
 - 8 Magazine holder
 - 9 Trigger
 - 10 Take-down lever
 - 11 Follower
 - 12 Gas charging port
 - 13 Valve
 - 14 BBs
 - 15 Take-down button
 - 16 Loading aid
 - 17 Loading tube
 - 18 Loading rod



Project Custom Gun by Kyou airsoft

Project Custom Gun by Kyou airsoft



ATTENTION: Ce symbole indique les instructions de sécurité et les mesures de précaution dans ce mode d'emploi. Pour votre sécurité et celle d'autrui, suivez ces indications.

Contenu:


1. Sûreté
2. Chargeur du gaz
3. Chargement du pistolet soft-air
4. Viser et tirer sur des cibles ne comportant aucun danger pour l'entourage
5. Hausse
6. Entretien
7. Soins
8. Solutions
9. Réparation
10. Maniement des armes en toute sécurité



ATTENTION: Toute modification de cette réplique d'arme est strictement interdite, car elle pourrait entraîner un reclassement de celui-ci dans une autre catégorie de la classification déterminée par la législation relative aux armes à feu. Si tel était le cas, la garantie du fabricant serait immédiatement annulée.

1. Sûreté

- 1.1 Pour mettre la sûreté du pistolet **6** déplacez le bouton de sûreté vers le bas.
La détente est bloquée et le tir est ainsi évité.
- 1.2 Pour enlever la sûreté, déplacez le bouton de sûreté vers le haut. Une marque rouge indiquant que le pistolet est prêt à effectuer un tir apparaîtra. le pistolet est prêt à tirer.

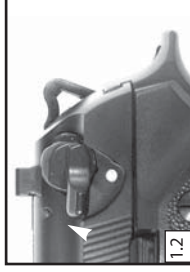


ATTENTION : N'appuyez pas sur la détente lorsque la sûreté du pistolet est mise. Dans le cas contraire, les billes seraient chargées dans le canon. Ne manipulez la réplique d'arme que si la sûreté est mise. Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

Project Custom Gun by Kyou airsoft


2. Chargement du gaz

Remarque: Utilisez uniquement du gaz Blow back. N'utilisez aucun autre type de gaz.


- 2.1 Appuyez sur l'arrière du chargeur. Retirez le chargeur du pistolet par la partie inférieure de la poignée.

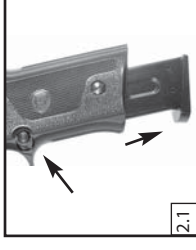

- 2.2 Maintenez le chargeur incliné vers le bas. Introduisez l'embouchure de la bonbonne de gaz dans l'ouverture du chargeur en position verticale. Enfoncez la bonbonne de gaz dans l'ouverture du chargeur.

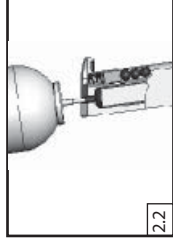


- 2.3 Lorsque le gaz s'échappe par les côtés de l'ouverture du chargeur, cela signifie que le chargeur est plein. Poussez à nouveau le chargeur à l'intérieur du pistolet jusqu'à ce qu'il s'emboîte en émettant un "clac".

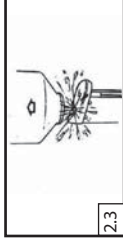

2.4 Extraction du gaz chargé

Retirez le chargeur de la manière décrite au point 2.1. Tenez le chargeur vers le bas. Appuyez sur la valve et déplacez la sûreté de celle-ci vers le haut. Le gaz restant sortira du chargeur.

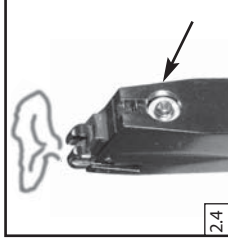

ATTENTION:

- Maintenez la bonbonne de gaz à une distance raisonnable de votre visage et de vos mains.
- Les éventuelles fuites de gaz peuvent provoquer une engelure.



- Ne les exposez pas à une chaleur excessive et ne les conservez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne fumez pas et tenez-vous loin de toute flamme. Le gaz est hautement inflammable.

Project Custom Gun by Kyou airsoft

3. Chargement du pistolet

Remarque: N'utilisez que des billes de calibre 6 mm et ne présentant aucun défaut.

3.1 N'utilisez jamais les types de billes suivants:

- diamètre plus grands que 6 mm (a).
- De forme non ronde (b), usées (c), salies (d).




Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable.

3.2 Placez l'instrument d'aide au chargement **16**

dans le chargeur, comme indiqué sur l'illustration. Ne chargez pas plus de 25 billes dans le tube de chargement **17** Poussez les billes vers l'intérieur du chargeur à l'aide de la baguette **18**.

3.3 Libérez la retenue de charge.

Introduisez le magasin dans la poignée, jusqu'à ce qu'il enclenche perceptiblement.

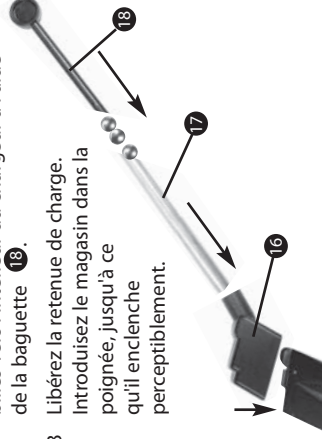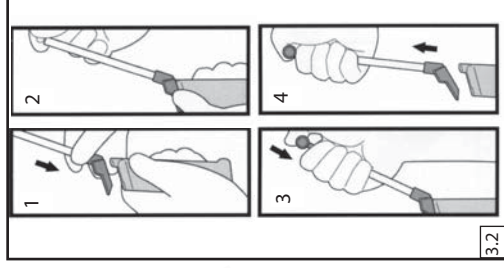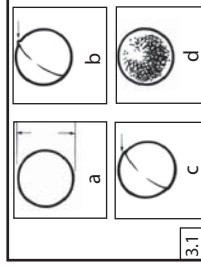

ATTENTION:

- Ne mettez pas la main devant la bouche du canon.
- Orientez toujours la bouche du canon dans une direction sûre.
- En raison de la grande puissance de cette réplique, choisissez uniquement des cibles ne pouvant pas être transpercées et ne faisant pas ricocher les billes.
- Ne pas tirer sur d'autres personnes ou des animaux.
- Pour tirer, utilisez des lunettes de protection adaptées.
- Ne tirez jamais sur des surfaces liquides.



Project Custom Gun by Kyou airsoft

4. Viser et tirer en toute sécurité

4.1 Enlevez la sûreté du pistolet.

4.2 Pour charger la réplique, tirez le levier d'armement vers l'arrière jusqu'à la butée, puis ramenez-le vers l'avant.

4.3 Si vous êtes sûr de votre objectif et de la zone autour de l'objectif, vous pouvez tirer. Appuyez lentement, mais de manière déterminée, sur la détente jusqu'à ce que le coup parte. Avec le système de déplacement de la glissière le pistolet effectue automatiquement le processus de répétition. Pour tirer, il vous suffit donc d'appuyer sur la détente.


4.4 Lorsque vous aurez tiré toutes les billes, la glissière restera positionnée au maximum en arrière. Chargez d'autres billes (voir plus haut). Lorsque le chargeur sera à nouveau chargé dans le pistolet, appuyez sur le levier de retenue de la glissière et faites-le glisser vers le bas.

5. Hausse

- Visez une cible sûre:

- Tenez le pistolet de façon à voir en même temps la hausse **5** (partie arrière du système de visée) et le guidon (partie avant du système de visée). **2**


- Le guidon doit être placé exactement au centre du cran de la hausse. Levez maintenant le pistolet pour positionner le bord inférieur du cercle central de la mire (la mouche) juste sur le guidon. L'arête supérieure de la hausse, le côté supérieur du guidon et le bord inférieur de la mouche doivent être alignés. La position du point d'impact peut être réglée à l'aide de réglage latéral de la hausse.

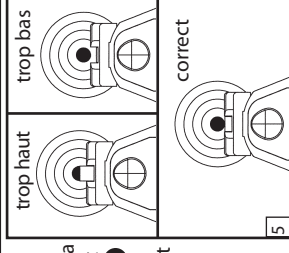


6. Entretien

6.1 Nettoyez de temps en temps les parties métalliques externes de la réplique. Pour cela, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'huile spéciale pour répliques.

6.2 Appliquez 2 ou 3 gouttes d'huile spéciale pour répliques sur les pièces mobiles telles que la glissière.

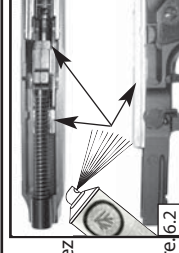

Project Custom Gun by Kyou airsoft

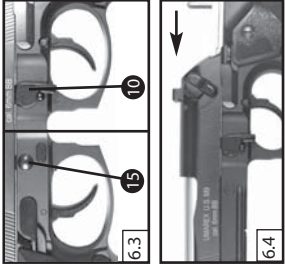

- Pour graisser la glissière, démontez le pistolet :
6.3 Mettez la sûreté du pistolet et retirez le chargeur. Appuyez sur le bouton de démontage 15 situé sur le côté droit du pistolet et tournez en même temps le levier de démontage 10 situé sur le côté gauche, vers le bas.
- 6.4 Poussez la glissière au maximum vers l'avant, au-delà de la bouche de l'arme, et retirez-la.
- 6.5 Lorsque vous avez terminé le nettoyage, montez à nouveau le pistolet. Poussez au maximum la glissière de l'avant du pistolet vers l'arrière et tournez le levier de démontage vers le haut. Le pistolet est à nouveau monté.

ATTENTION: Ne laissez jamais une réplique d'arme chargée.

Déchargez toujours la réplique avant de la ranger. Assurez-vous qu'il ne reste aucun projectile dans le canon, retirez le gaz et les billes du chargeur.

**ATTENTION:** N'essayez jamais de nettoyer la réplique d'arme avant d'avoir mis la sûreté, et d'avoir vérifié qu'aucun projectile ne se trouve pas dans le canon.

Solutions	Sûreté mise	Cuve de gaz vide	Canon encrassé	Mauvaises billes
Puissance de tir insuffisante		●	●	●
Le pistolet ne tire pas		●	●	●
Vitesse du projectile trop faible		●	●	●

Réparation

Une réplique qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Elle doit être conservée en sûreté de sorte que personne ne l'utilise avant qu'elle ne soit réparée. Il est difficile de réparer une réplique soi-même et un remontage erroné risque de conduire à des dysfonctionnements dangereux.



**ATTENTION:** Ne laissez contrôler et réparer un réplique d'arme que par un vendeur spécialiste.

Project Custom Gun by Kyou airsoft

- Maniement des réplique d'armes en toute sécurité
- Vous devrez vous familiariser avec le maniement correct et sans danger, de votre réplique d'arme. Votre nouvelle réplique d'arme étant dotée d'une très grande capacité de tir, considérez que chaque contact avec la réplique d'armes fait partie de son maniement. Il faudra redoubler de précautions. Dans le cadre des règles de sécurité fondamentales
- Considérez toujours que la réplique d'arme est chargée.
 - Chargez toujours la réplique d'arme en veillant à ce que la sûreté soit bien mise pour éviter tout risque de tir accidentel. Gardez votre index toujours éloigné de la détente et ne l'y placez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
 - L'utilisation de la réplique d'arme est seulement autorisée sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans les zones de tir autorisées par la police, tant que le projectile ne sort pas de la zone de tir. Raison pour laquelle vous devez toujours garder à l'esprit la portée maximale des projectiles (environ 100 m).
 - Évitez de tirer sur des endroits qui pourraient faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur la surface lisse d'une étendue d'eau car les projectiles pourraient ricocher.
 - Assurez-vous toujours que la réplique d'arme est bien déchargée avant de la transporter ou de la prêter à une autre personne.
 - Assurez-vous de toujours contrôler dans quelle direction vous pointez le canon de la réplique d'arme, même si vous tombez ou laissez tomber la réplique d'arme.
 - Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
 - Lors de son rangement, veillez à ce que la réplique d'arme soit toujours déchargée, séparée des munitions et hors de portée des personnes n'ayant pas le droit d'y accéder (personnes non formées, enfants ou personnes de moins de 18 ans)
 - Distribution interdite aux mineurs.
 - Ne remettez cette réplique d'arme, avec la notice d'emploi, qu'à des personnes de plus de 18 ans, bien formées à son maniement.
 - Ne laissez jamais la réplique d'arme chargée si elle se trouve hors de votre portée.
 - Veillez à ce que la réplique d'armesoit toujours déchargée avant de la remettre à autrui.

Cette boîte contient: une réplique d'arme factice avec chargeur.
Tirant des billes en plastique de 6 mm inoffensives.
Ce modèle a une énergie comprise entre 0.08 joule et inférieure ou égale à 2 joules. En France, la vente de ces produits est réglementée par le décret n°99-240 du 24 mars 1999, relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.
Distribution interdite aux mineurs.
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne
Ce modèle factice n'est pas un jouet, tenir à l'écart des rayons jouets.
Compte tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tous objets susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité public.